


Aero One

Front I/O Panel Cable Connection


Front Panel Connector

(Please refer to the motherboard's manual for further instructions).

Note : Specifications may vary depending on your region. Contact your local retailer for more information.

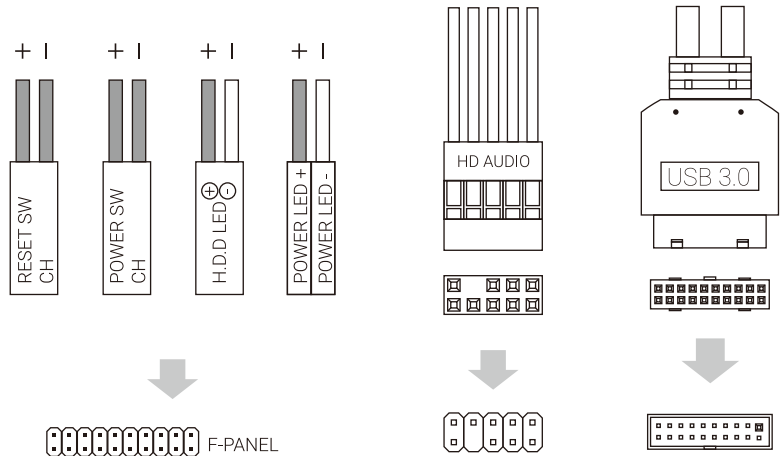

Accessory Bag Contents

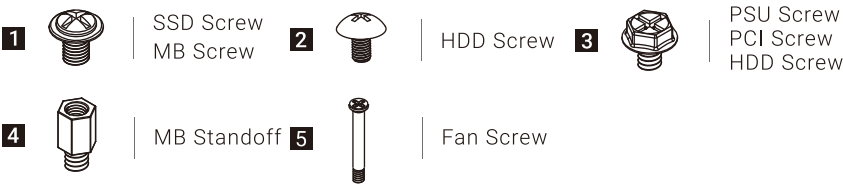


User's Manual
Manual del usuario
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation

Manuale dell'utente
Podręcznik użytkownika
Руководство пользователя
Manual de utilizador

使用説明書/使用说明书
ユーザズマニュアル
Нұсқаулары
Talimatlar

How to install Guide

(1) Install Motherboard

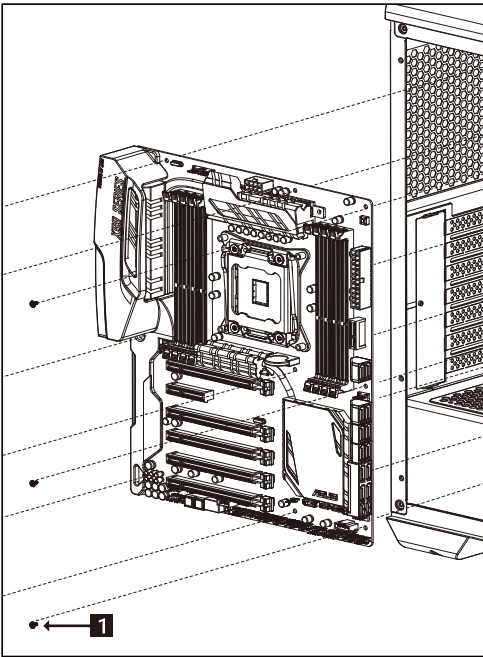

English
Install Motherboard

Español
Instalar a placa madre

Deutsche
Lüfter installieren

Français
Installer carte mère

Italiano
Installazione della scheda madre

Polski
Instalacja płyty głównej

Русский
Установите материнскую плату

Português
Instalar a placa principal


繁体中/简体中
安裝主機板 / 安裝主机板

日本語
マザーボードを取り付けます

Қазақ тілі
Аналық тақтаны орнатыңыз

Türkçe
Anakart yükleyin

(2) Install PSU

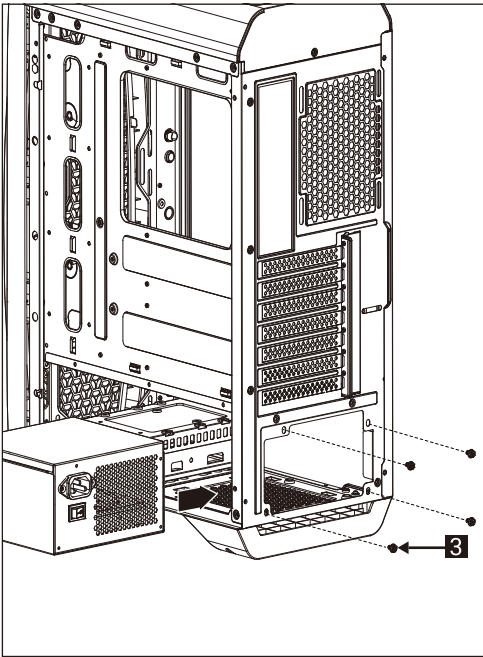

English
Install PSU

Español
Instalación de Fuente

Deutsche
Netzteil installieren

Français
Installer unité d'alimentation

Italiano
Installazione della PSU

Polski
Instalacja zasilacza

Русский
Установите блок питания

Português
Instalar a fonte de alimentação


繁体中/简体中
安裝電源供應器 / 安装电源供应器

日本語
PSUを取り付けます

Қазақ тілі
Қорек блогын орнатыңыз

Türkçe
PSU yükleyin

(3) Install add-on-Card

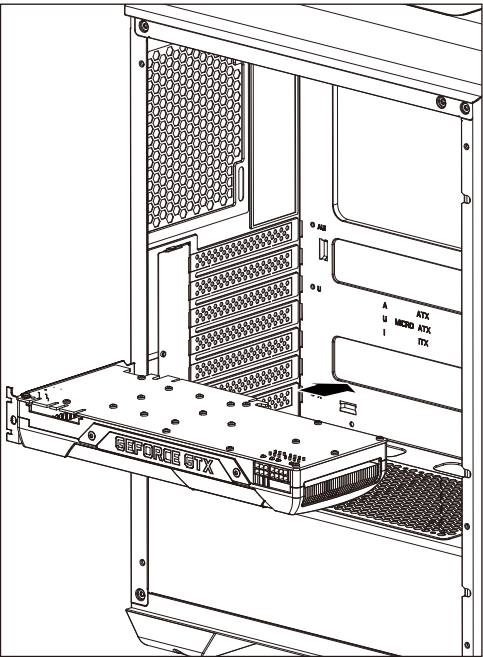

English
Install add-on Card

Español
Inserte la tarjeta add-on

Deutsche
Setzen Sie die Erweiterungskarte ein

Français
Insérez la carte d'extension

Italiano
Inserire la scheda aggiuntiva

Polski
Włóż dodatkową kartę

Русский
Установите плату расширения

Português
Insira a placa suplementar

繁体中/简体中
安裝擴充卡 / 安装擴充卡


日本語
ドオンカードを挿入します

Қазақ тілі
Кеңейту тақшасын салыңыз


Türkçe
Eklenli Yükleme Kartı

How to install Guide

(4a) Install 3.5" HDDx1

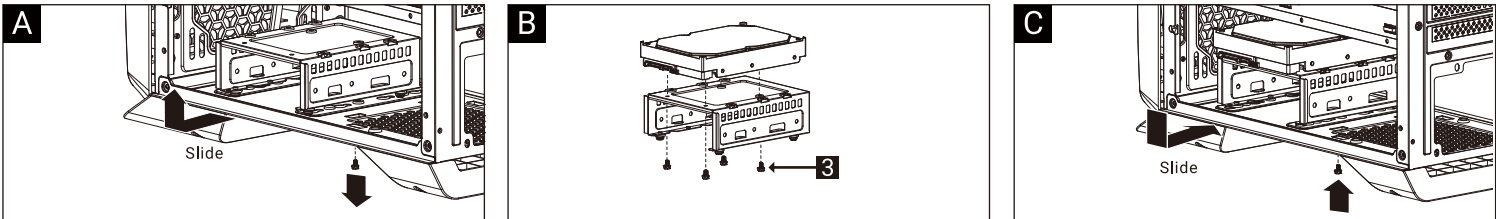

(4b) Install 3.5" HDDx1

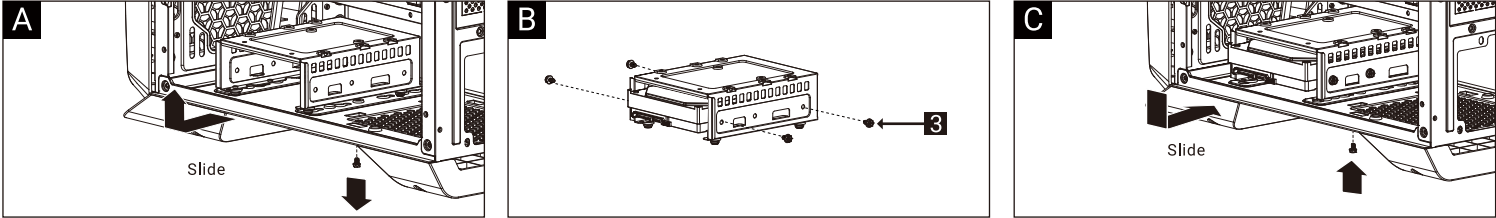

English
Install 3.5" HDD

Español
Instalación de 3.5" HDD

Deutsche
3,5-Zoll-Festplatte installieren

Français
Installer disque dur 3,5"

Italiano
Installare l'unità HDD 3,5"

Polski
Instalacja HDD 3,5"

Русский
Установите 3.5" жесткий диск

Português
Instalar o HDD de 3,5"


繁体中/简体中
安裝3.5" 硬碟 / 安装3.5 "硬盘

日本語
3.5インチHDDを取り付けます

Қазақ тілі
3.5 «қатты дискіні» орнатыңыз

Türkçe
Yükleme 3.5 "HDD

(5a) Install SSD 2.5" x 2

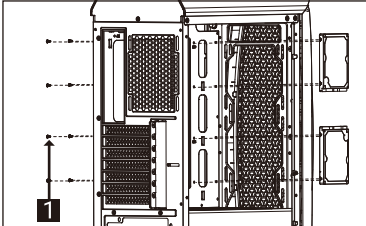

English
Install 2.5" SSD

Español
Instalación de 2.5" SSD


Deutsche
2,5-Zoll-SSD installieren

Français
Installer SSD 2,5"

Italiano
Installare l'unità SSD 2,5"

Polski
Instalacja SSD 2,5"

(5b) Install SSD 2.5" x 1

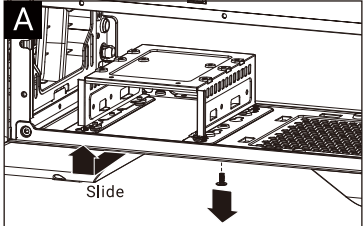

English
Install 2.5" SSD


Español
Instalación de 2.5" SSD

Deutsche
2,5-Zoll-SSD installieren

Français
Installer SSD 2,5"

Italiano
Installare l'unità SSD 2,5"

Polski
Instalacja SSD 2,5"

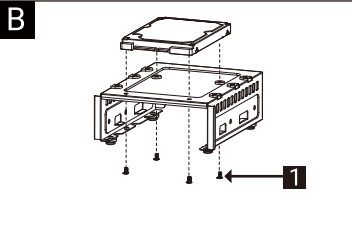

Русский
Установите 2.5" жесткий диск


Português
Instalar o SSD de 2,5"

繁体中/简体中
安裝2.5" 硬碟 / 安装2.5" 硬盘

日本語
2.5インチSSDを取り付けます

Қазақ тілі
2.5 «қатты дискіні» орнатыңыз


Türkçe
Yükleme 2.5 "SSD

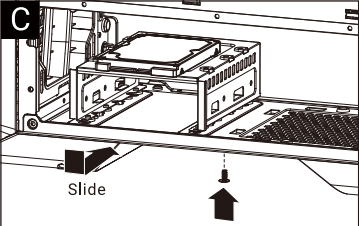

Қазақ тілі
2.5 «қатты дискіні» орнатыңыз

Türkçe
Yükleme 2.5 "SSD

(6a) Install Front Radiator

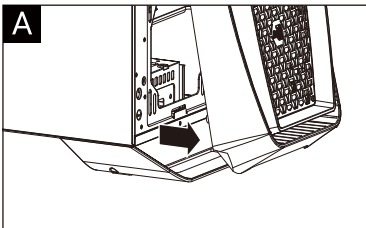

English
Install the radiator

Español
Instalar radiador


Deutsche
Lüfter einbauen

Français
Installer le radiateur

Italiano
Installare radiatore

Polski
Zainstaluj chłodnicę

(6b) Install Top Radiator

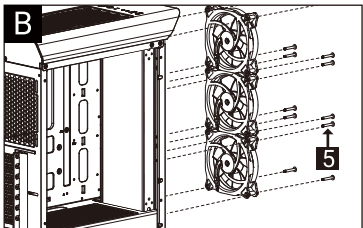

English
Install the radiator

Español
Instalar radiador


Deutsche
Lüfter einbauen

Français
Installer le radiateur

Italiano
Installare radiatore

Polski
Zainstaluj chłodnicę

(6c) Install Rear Radiator

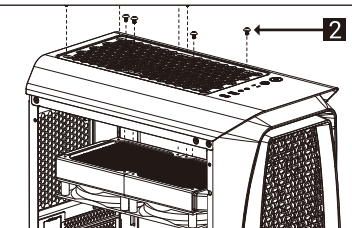

Русский
Установите радиатор

Português
Instale o radiador





繁体中/简体中
安裝散熱排 / 安装散热排

日本語
ラジエーターの取り付け



Қазақ тілі
радиаторды орнатыңыз

Türkçe
radyatör takin




























































































































(7a) Install Front Fans

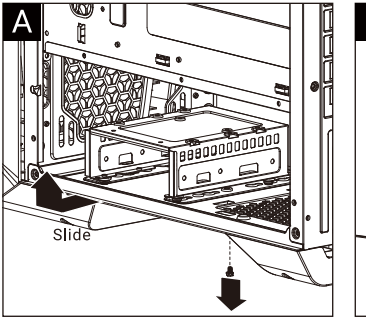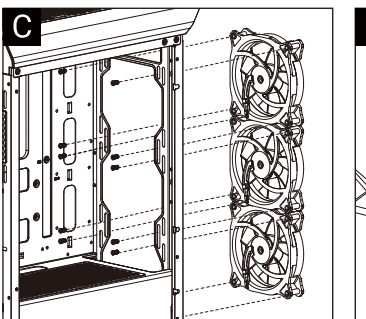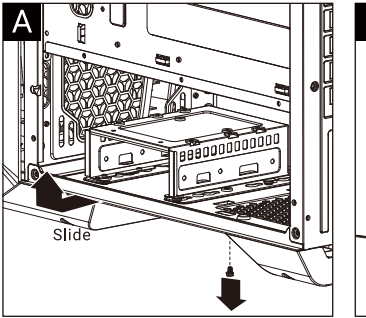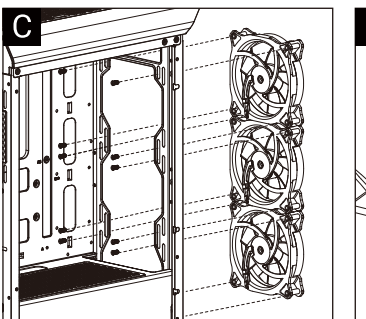

(7b) Install Top Fans

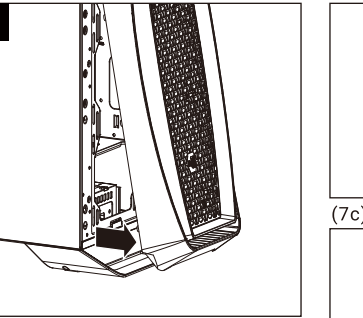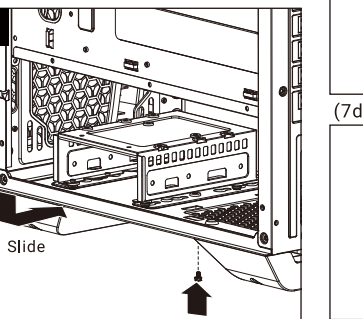

(7c) Install Rear Fans

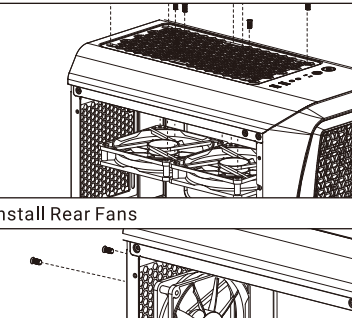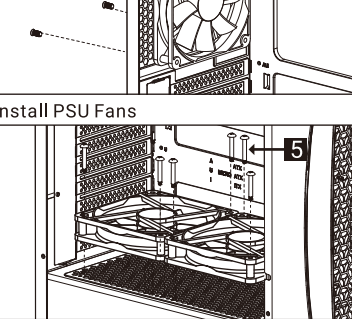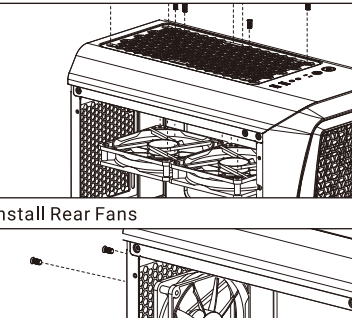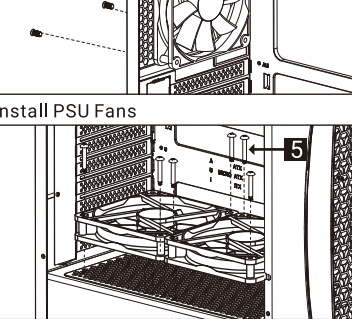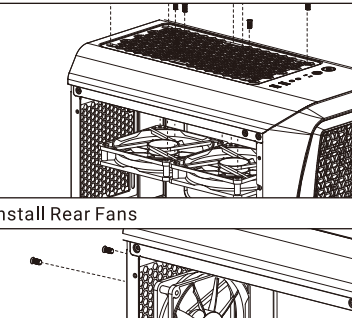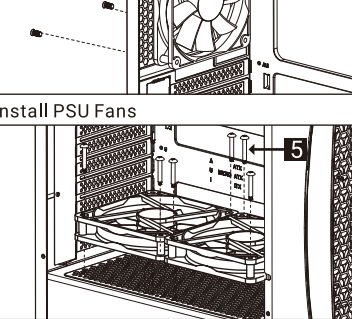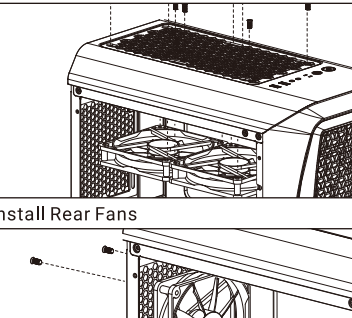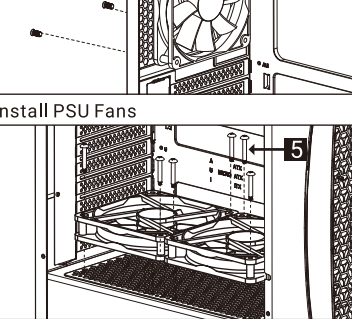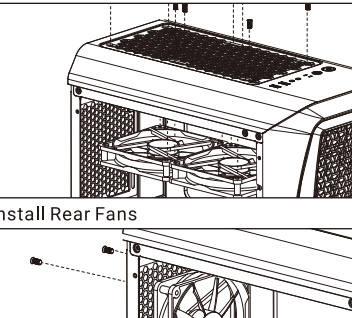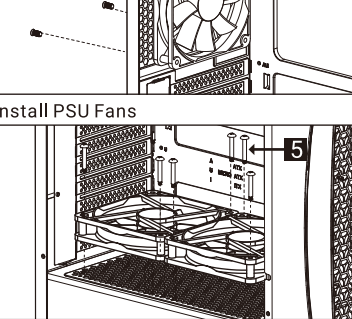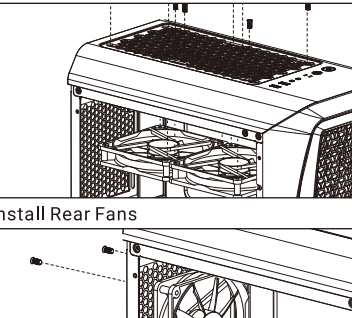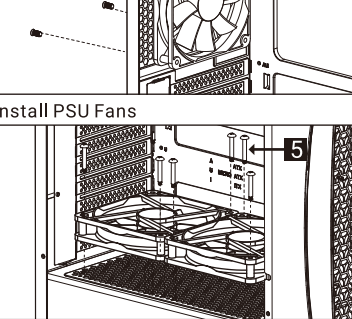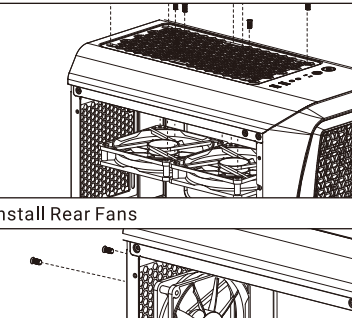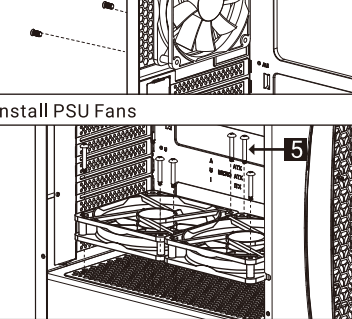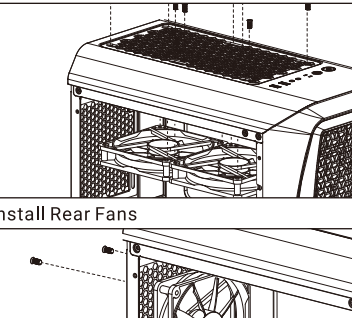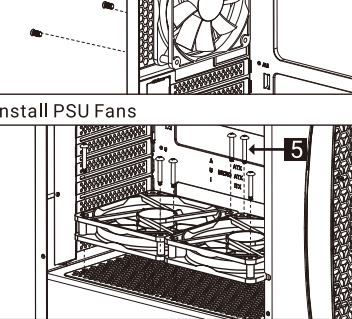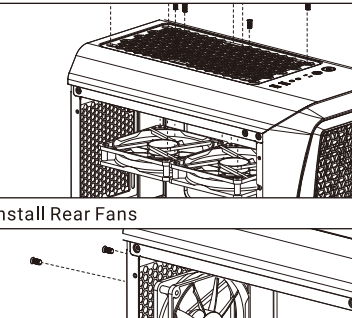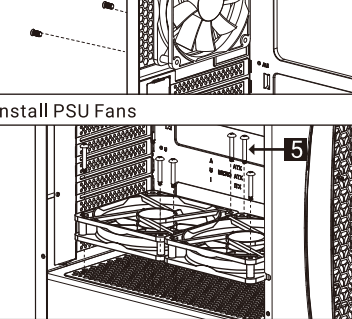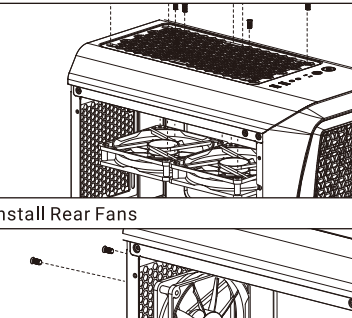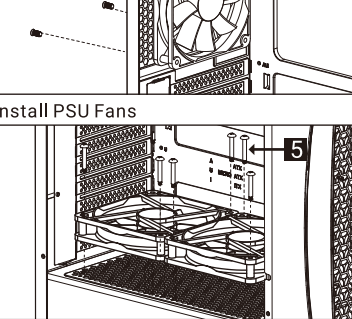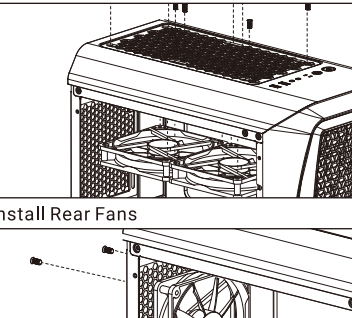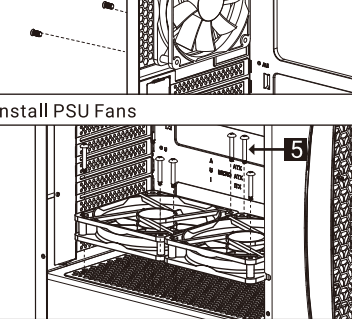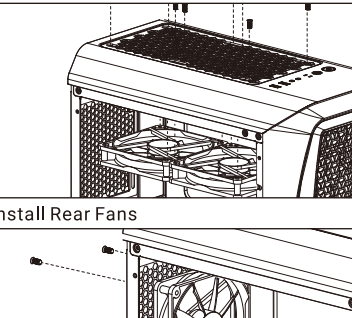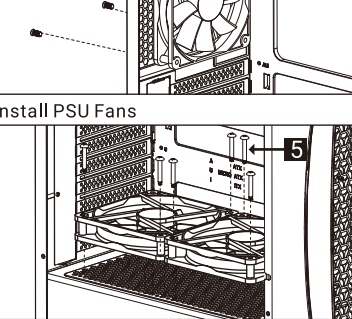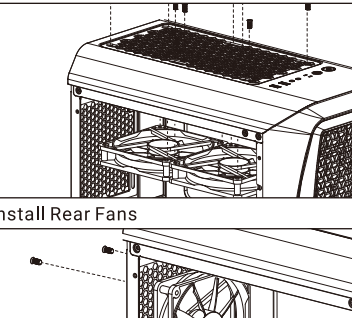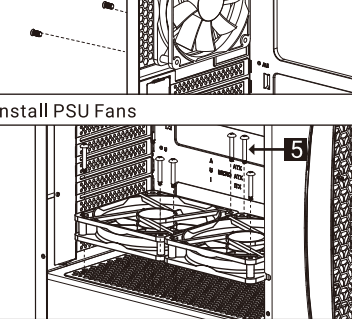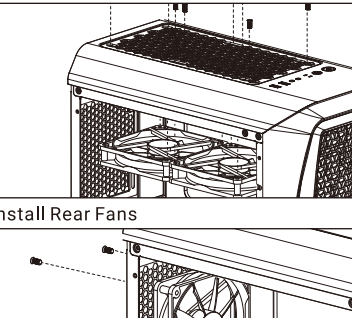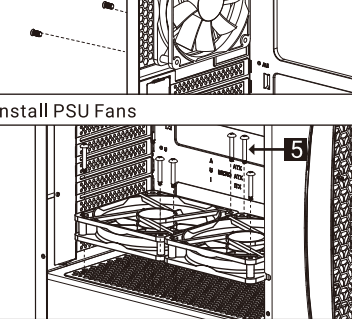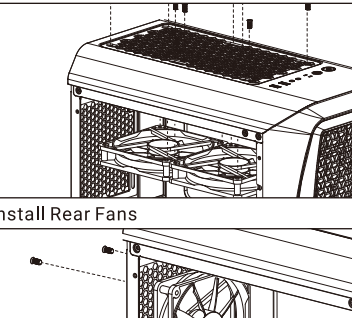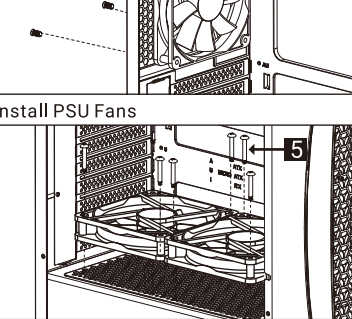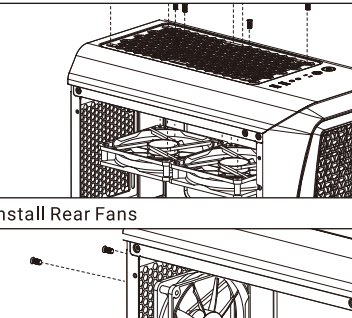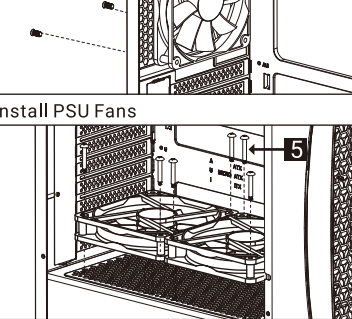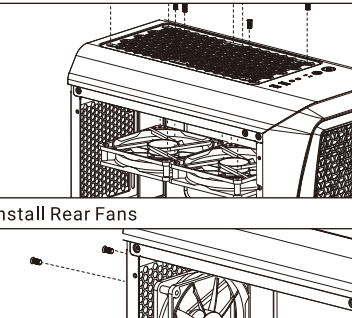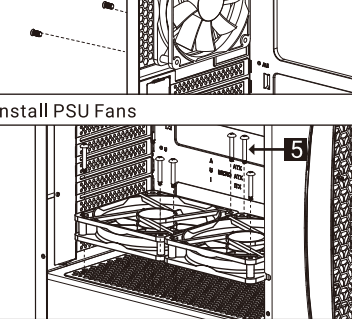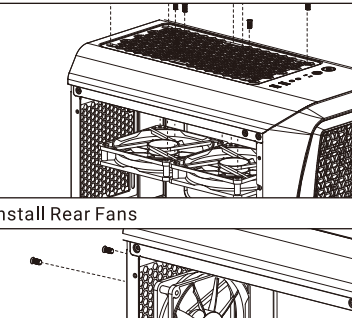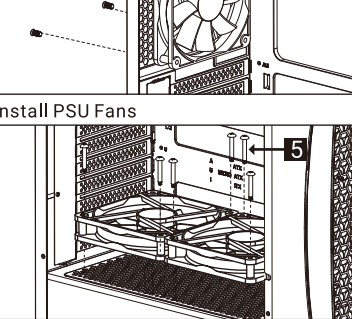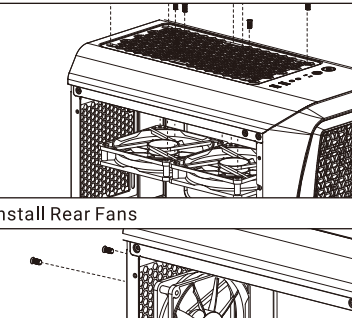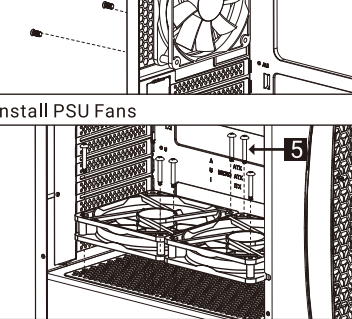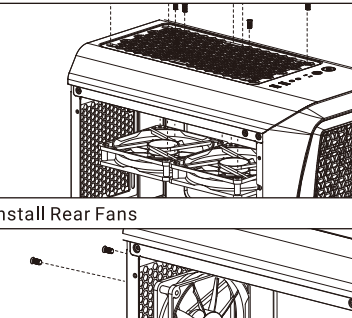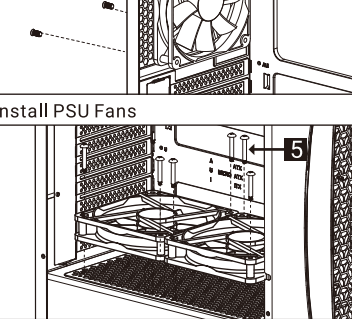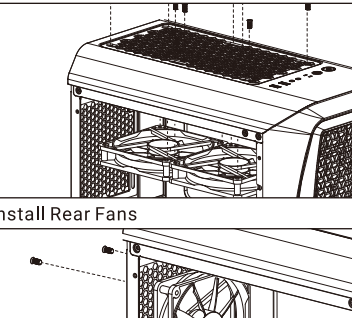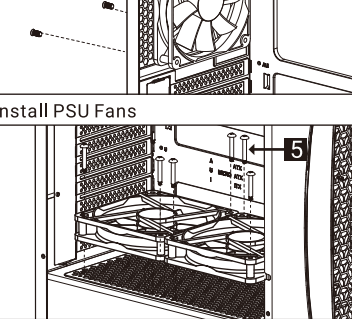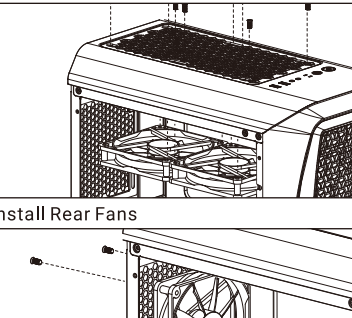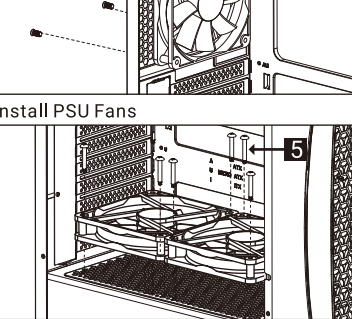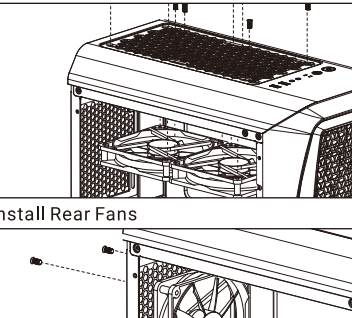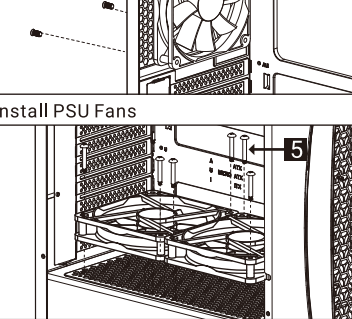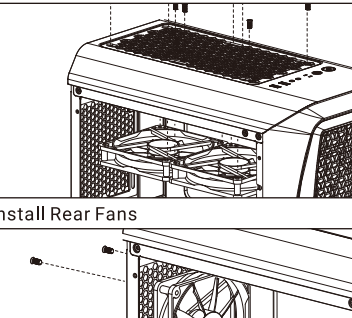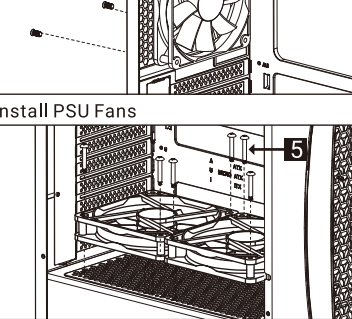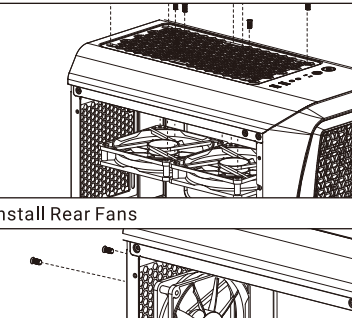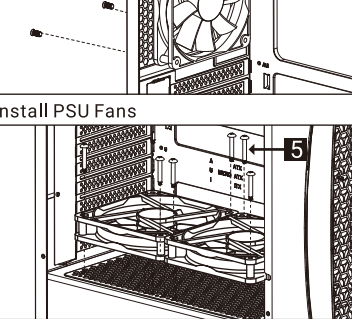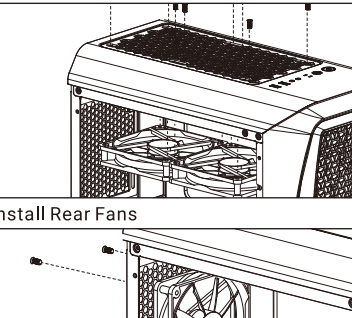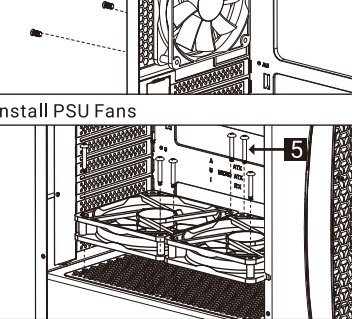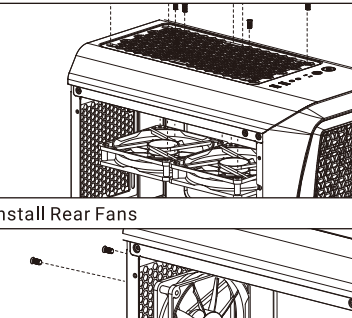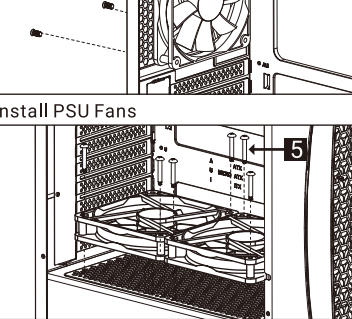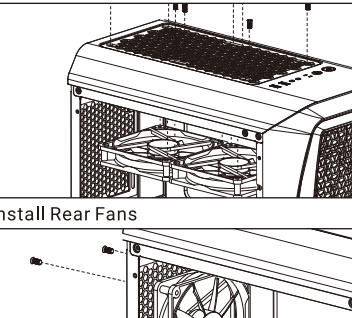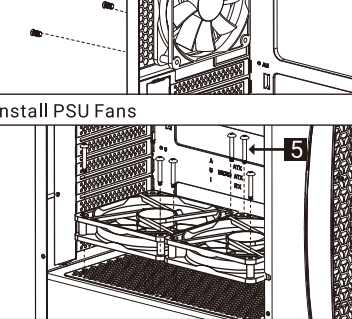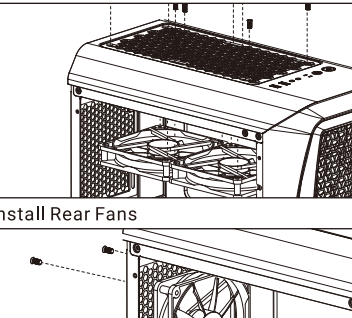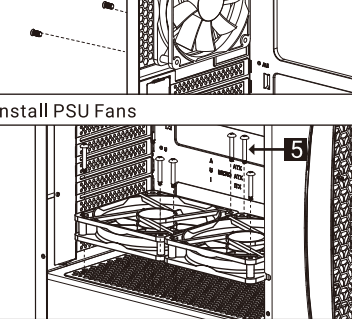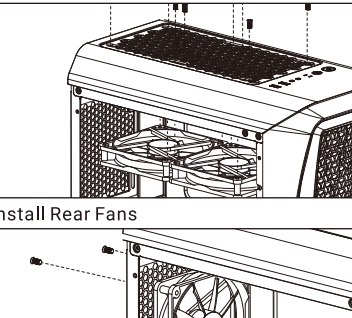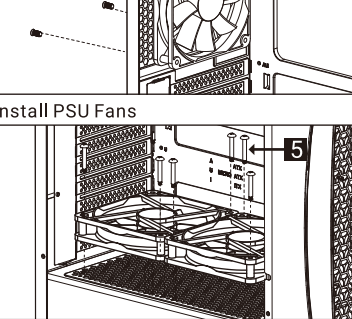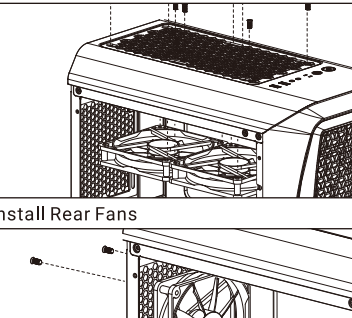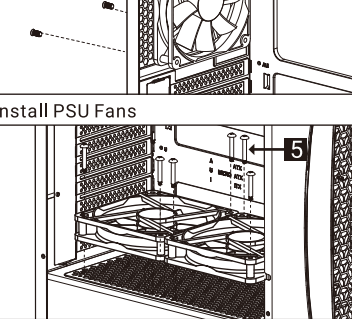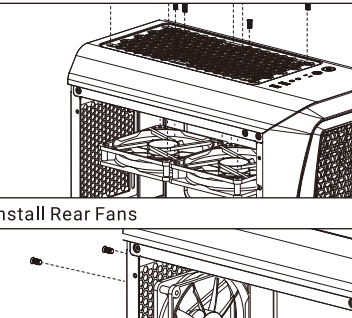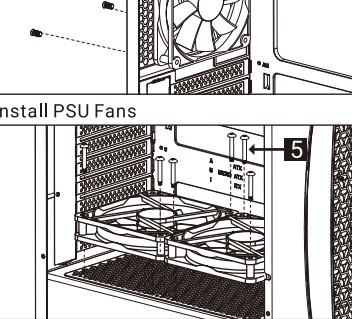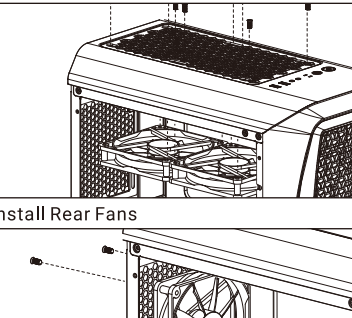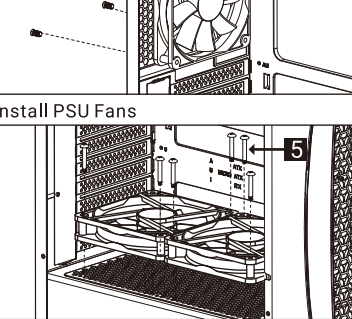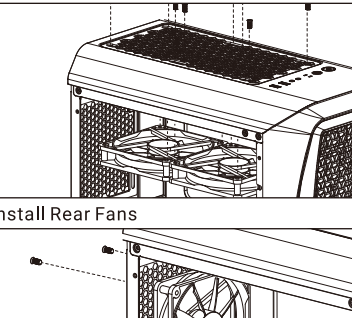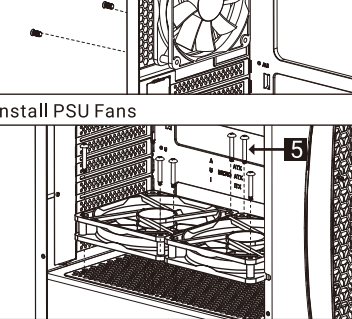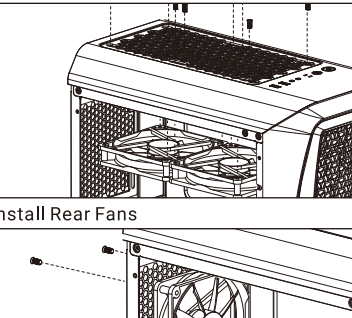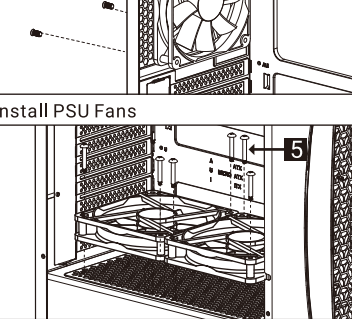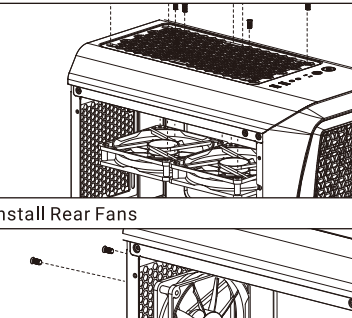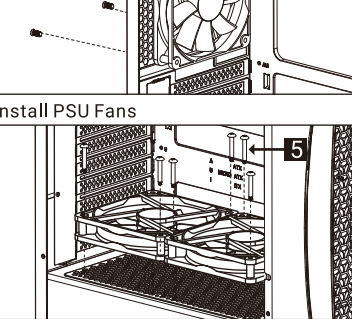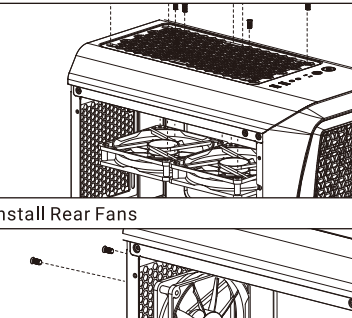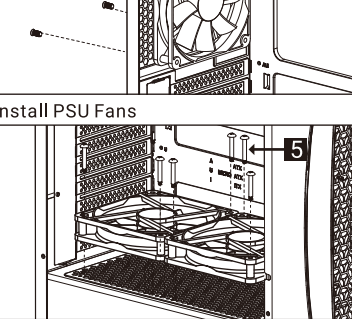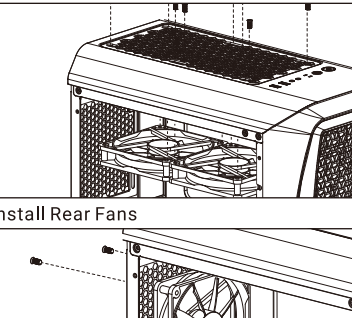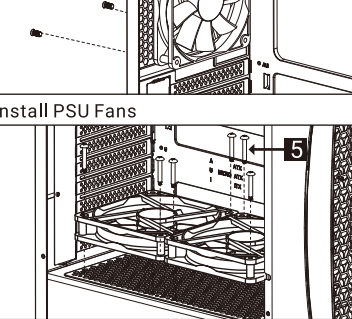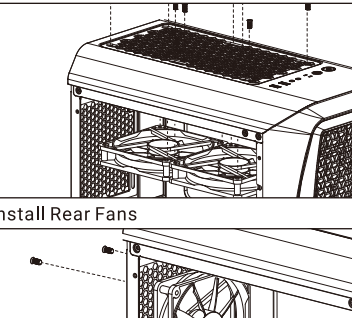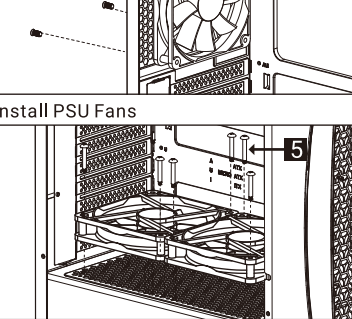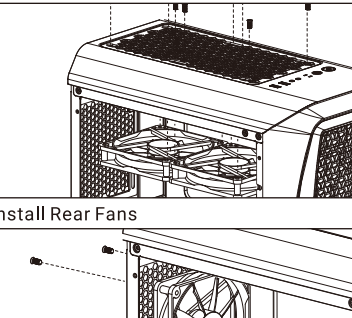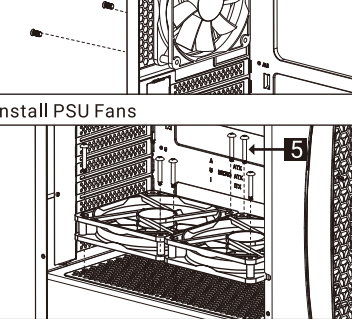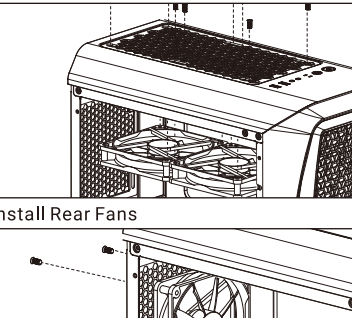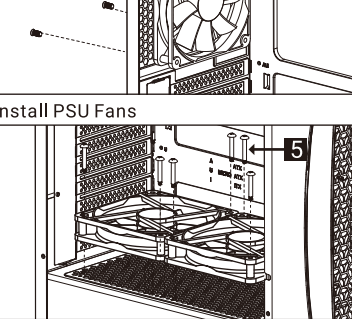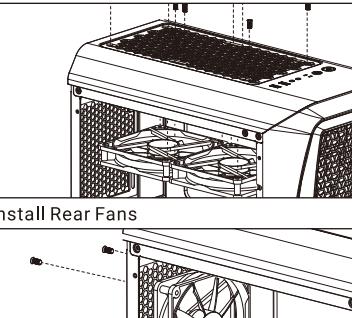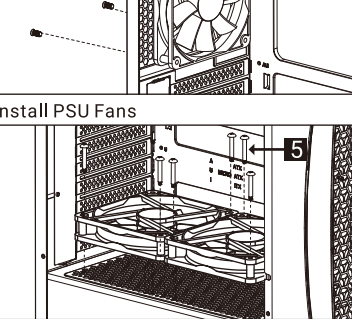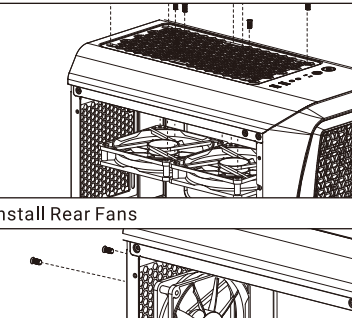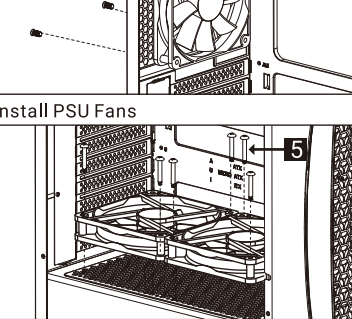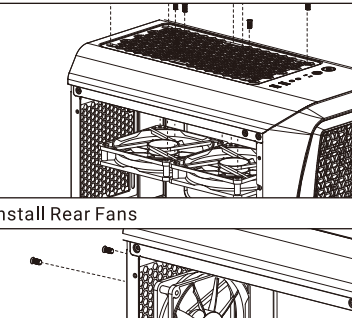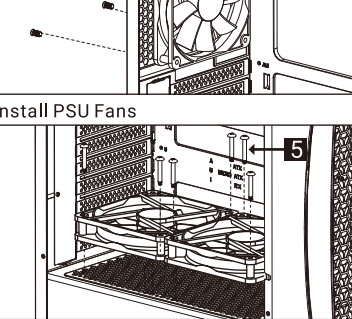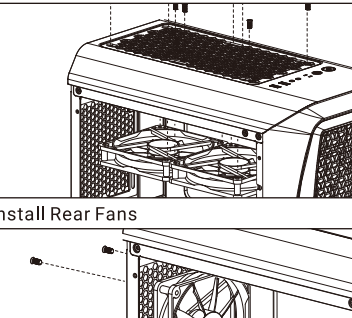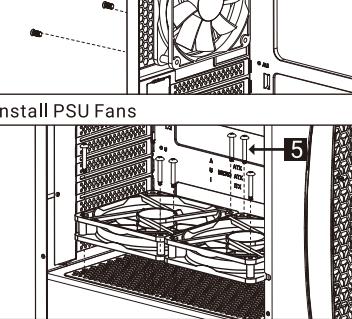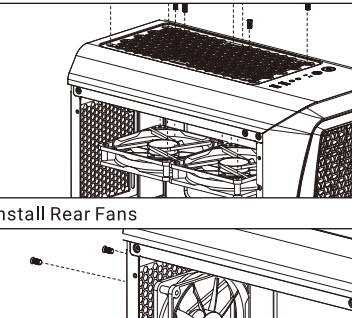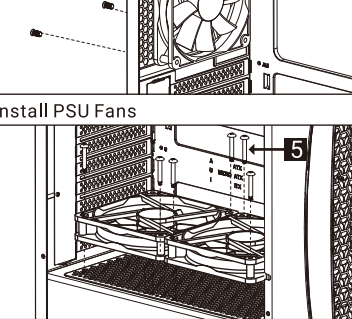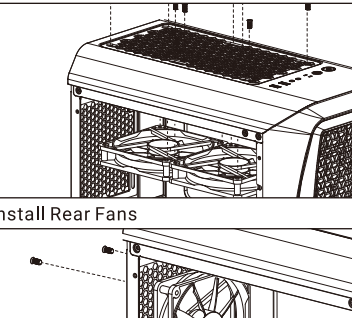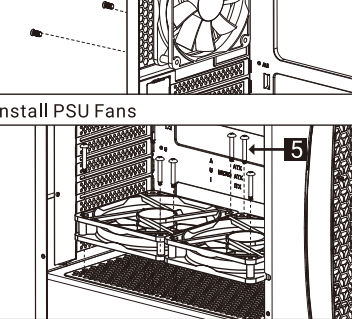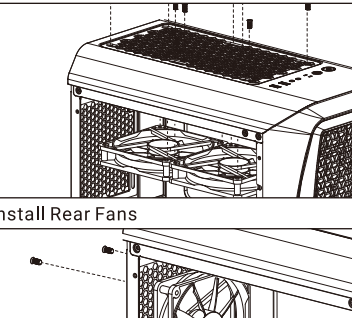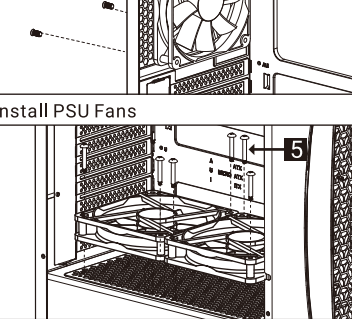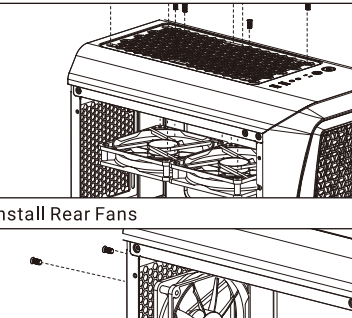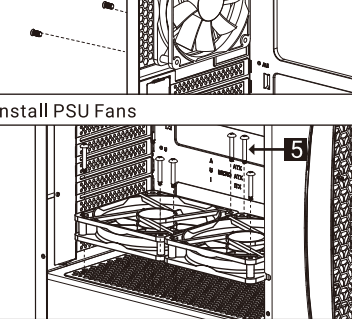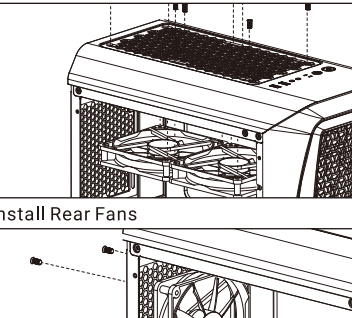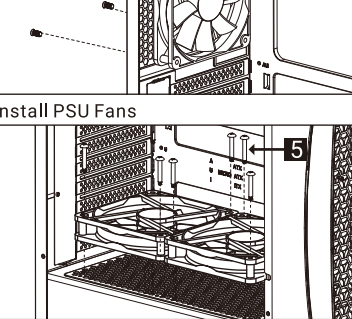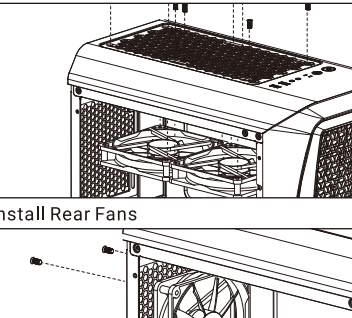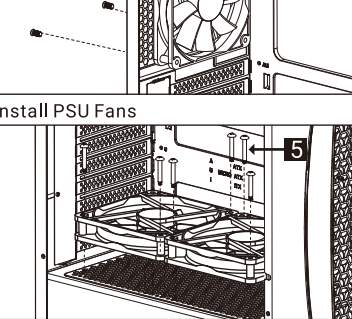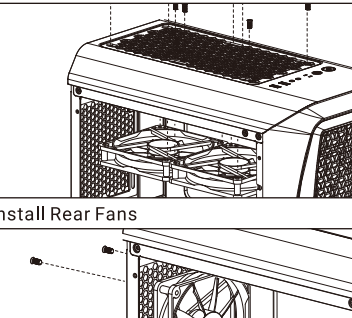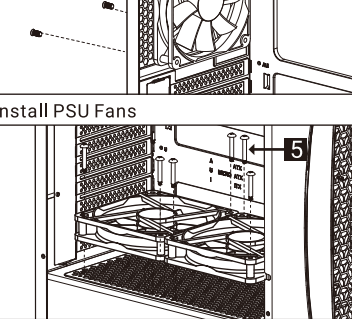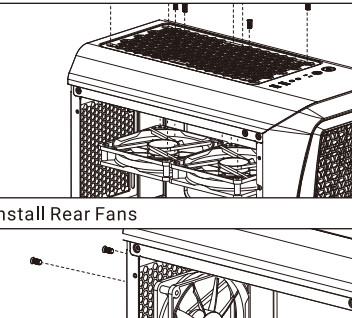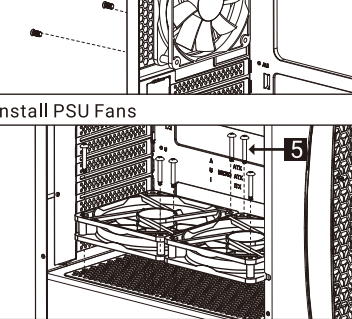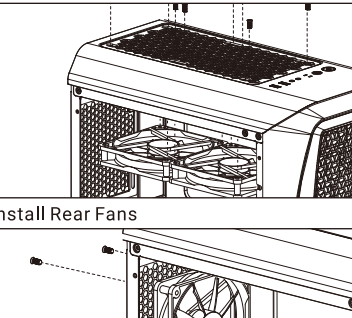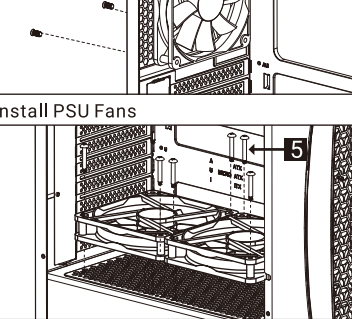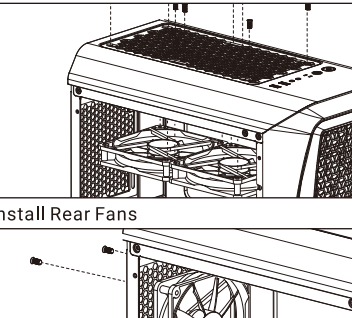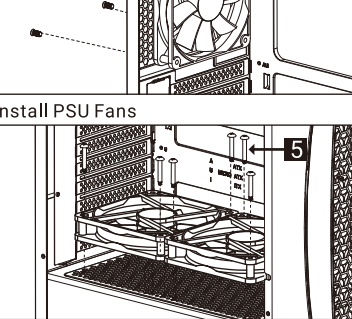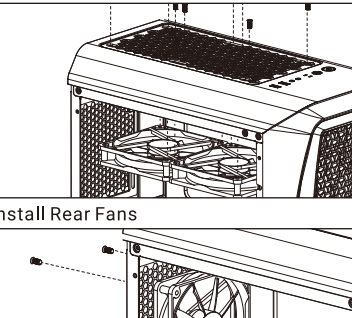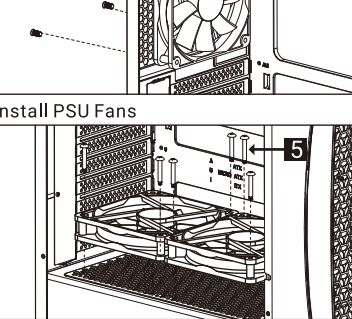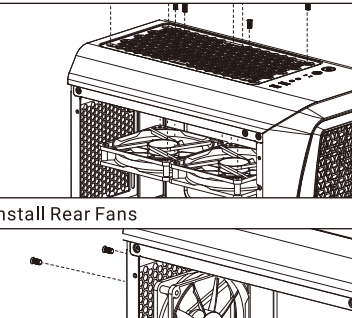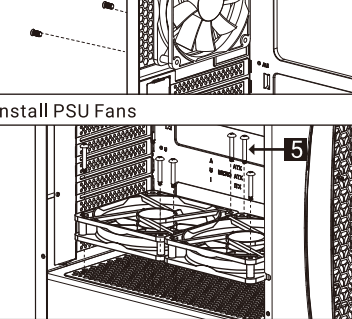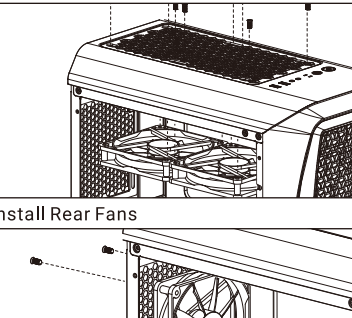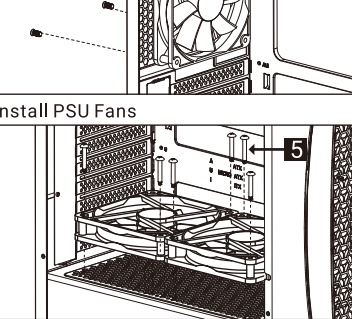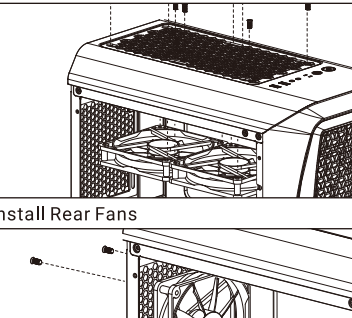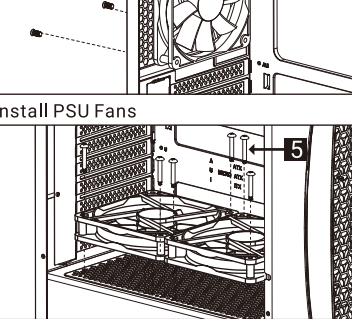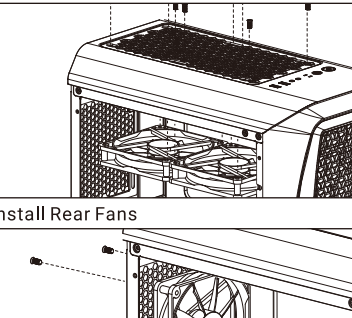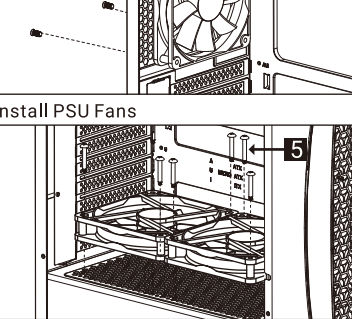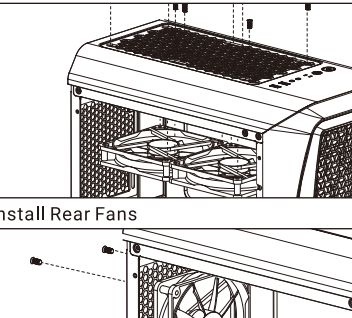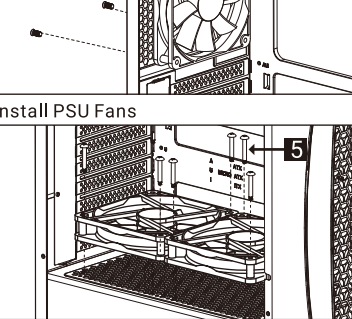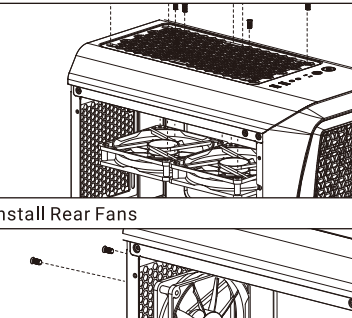


I/O Panel

Reset : Also used as LED button if connected to the hub
Hold for 3 secs to switch between motherboard and button control
Hold Reset for 6 secs to turn off LED and press once to turn it back on

Note : Specifications may vary depending on your region.
Contact your local retailer for more information.

RGB Fan Hub (H66C)

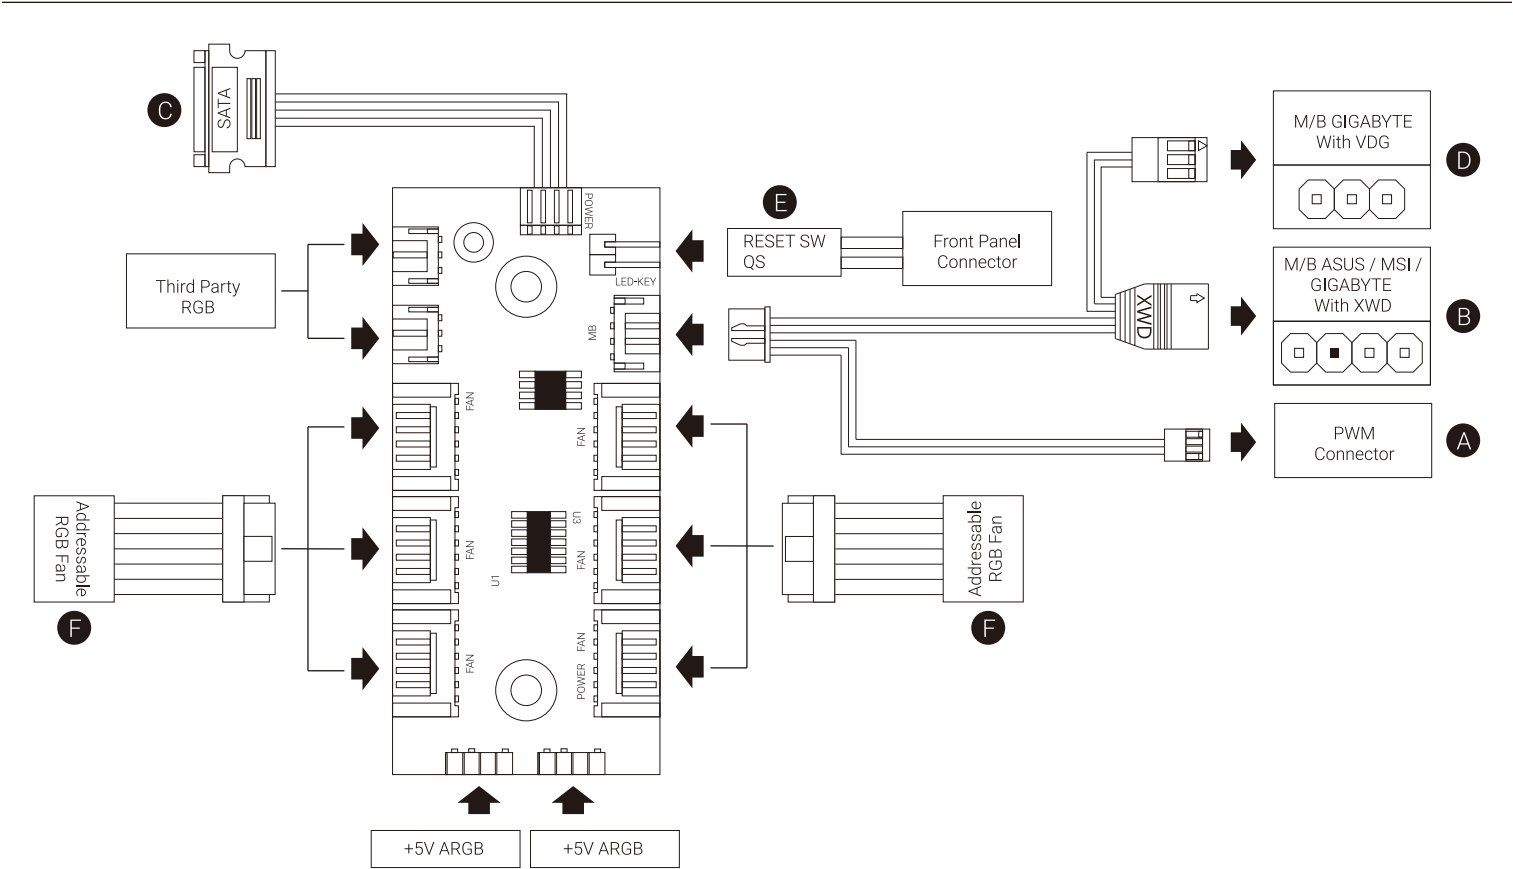

English	Español	Deutsche
<p>Connection Set Up User Guide</p> <p>For ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, and GIGABYTE RGB Fusion Motherboards</p> <ol style="list-style-type: none">1. Connect (A) to motherboard's PWM socket2. Connect (B) to motherboard's Addressable RGB socket3. Connect (C) to PSU's SATA connector	<p>Guía del usuario: configuración de la conexión</p> <p>Para placas base con sincronización de iluminación ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base2. Conecte (B) a la toma RGB direccionable de la placa base3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU	<p>Verbindungen herstellen</p> <p>ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion-Motherboards</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen2. (B) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen
<p>For GIGABYTE RGB Fusion Motherboards</p> <ol style="list-style-type: none">1. Connect (A) to motherboard's PWM socket2. Connect (D) to motherboard's Addressable RGB socket3. Connect (C) to PSU's SATA connector	<p>Para placas base GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base2. Conecte (D) a la toma RGB direccionable de la placa base3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU	<p>GIGABYTE-RGB-Fusion-Motherboards</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen2. (D) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen
<p>For Non-Addressable RGB Motherboards</p> <ol style="list-style-type: none">1. Connect (A) to motherboard's PWM socket2. Connect the 2-Pin reset switch connector (E) with your hub.3. Connect (C) to PSU's SATA connector4. Use the RGB fan connectors (F) to connect the Addressable RGB fans with your hub.	<p>Para placas base RGB no direccionables</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base2. Conecte el conector del interruptor de reinicio de dos clavijas (E) a su concentrador.3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU4. Utilice los conectores del ventilador RGB (F) para conectar los ventiladores de la RGB direccionable con su concentrador.	<p>Motherboards ohne RGB-Adressierung</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen2. Schließen Sie den zweipoligen Reset-Verbinder (E) an den Hub an.3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen4. Verbinden Sie die adressierbaren RGB-Lüfter über die RGB-Lüfteranschlüsse (F) mit dem Hub.

Français	Italiano	Polski
<p>Guide de configuration de la connexion</p> <p>Pour la synchronisation des cartes mères ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.2. Connectez (B) à la prise RVB adressable de la carte mère.3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.	<p>Guida alla configurazione della connessione</p> <p>Per scheda madre ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre2. Collegare (B) al connettore RGB indirizzabile della scheda madre3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU	<p>Przewodnik użytkownika - Ustanowienie połączenia</p> <p>Dla płyt głównych ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej2. Podłączyć (B) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU
<p>Pour les cartes mères RVB Fusion de GIGABYTE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.2. Connectez (D) à la prise RVB adressable de la carte mère.3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.	<p>Per scheda madre GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre2. Collegare (D) al connettore RGB indirizzabile della scheda madre3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU	<p>Dla płyt głównych GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej2. Podłączyć (D) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU
<p>Pour les cartes mères RVB non adressables</p> <ol style="list-style-type: none">1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.2. Connectez le connecteur du commutateur de réinitialisation avec 2 broches (E) à votre concentrateur.3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.4. Utilisez les connecteurs de ventilateur RVB (F) pour connecter les ventilateurs RVB adressables à votre concentrateur.	<p>Per scheda madre RGB non indirizzabile</p> <ol style="list-style-type: none">1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre2. Collegare il connettore di ripristino a 2 pin (E) all'hub.3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU4. Utilizzare i connettori ventola RGB (F) per collegare le ventole RGB indirizzabile all'hub.	<p>Dla płyt głównych z nieadresowalnym RGB</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej2. Połączyć 2-stykowe złącze przełącznika zerowania (E) z koncentratorem.3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU4. Użyć złączy wentylatora RGB (F) do połączenia adresowalnych wentylatorów RGB z koncentratorem.

Русский	Português	繁体/简中
<p>Настройка подключения Руководство пользователя</p> <p>Для системных плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате2. Подключите (B) к разъему Addressable RGB на системной плате3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания	<p>Guia do Usuário de Configuração de Conexão</p> <p>Para as placas mãe ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe2. Conecte (B) ao soquete RGB endereçável da placa-mãe3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU	<p>連接設定使用說明</p> <p>使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板</p> <ol style="list-style-type: none">1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座2. 將接頭(B)連接到主板的可編程 RGB的插座3. 將接頭(C)連接到電源(SATA)接頭
<p>Для системных плат GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате2. Подключите (D) к разъему Addressable RGB на системной плате3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания	<p>Para placas-mãe GIGABYTE RGB Fusion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe2. Conecte (D) ao conector RGB endereçável da placa-mãe3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU	<p>使用GIGABYTE RGB Fusion主板</p> <ol style="list-style-type: none">1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座2. 將接頭(D)連接到主板的可編程 RGB的插座3. 將接頭(C)連接到電源(SATA)接頭
<p>Для системных плат без функции адресной RGB-подсветки</p> <ol style="list-style-type: none">1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате2. Подключите 2-контактный разъем кнопки перезагрузки (E) к концентратору.3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания4. Разъемы вентилятора RGB (F) служат для подключения вентиляторов с адресацией RGB к концентратору.	<p>Para placas-mãe RGB não endereçáveis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe2. Conectar o conector do comutador de reajuste de 2 pinos (E) com seu concentrador.3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU4. Use os conectores de ventilador RGB (F) para conectar os ventiladores RGB Endereçáveis com seu concentrador.	<p>使用無法支援可編程 RGB的主板</p> <p>將接頭(A)連接到主板的PWM插座</p> <ol style="list-style-type: none">1. 將2-pin Reset 接頭(E)插到Hub上2. 將接頭(C)連接到電源(SATA)接頭3. 將支持可編程 RGB風扇的接頭(F)插到控制小板上

日本語	Қазақ тілі	Türkçe
<p>接続設定ユーザーガイド</p> <p>ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion マザーボードの場合</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します2. (B) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します	<p>Байланысты орнату бойынша пайдаланушы нұсқаулығы</p> <p>ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз2. (B) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз	<p>Bağlantı Ayarı Kullanım Kılavuzu</p> <p>ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın2. (B) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın
<p>GIGABYTE RGB Fusion マザーボードの場合</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します2. (D) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します	<p>GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз2. (D) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз	<p>GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın2. (D) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın
<p>非アドレス指定可能RGBマザーボードの場合</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します2. 2ピンリセットスイッチコネクタ (E) をハブに接続します。3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します4. RGB ファンコネクタ (F) を使用して、アドレス指定可能RGB ファンをハブに接続します。	<p>Бағытталмайтын RGB аналық тақталары үшін</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз2. 2 істікті ысыру қосқышының коннекторын (E) шоғырландырғышпен жалғаңыз.3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз4. RGB желдеткіш коннекторларын (F) пайдаланып, бағытталатын RGB желдеткіштерін шоғырландырғышпен жалғаңыз.	<p>Adreslenemez RGB Ana Kartlar İçin</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın2. 2 pimli sıfırlama anahtar bağlantısını (E) dağıtıcınıza bağlayın.3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın4. Adreslenebilir RGB fanlarını dağıtıcınıza bağlamak için RGB fan bağlantılarını (F) kullanın.